


Руководство пользователя

автоматическая кормушка для
животных F19-L

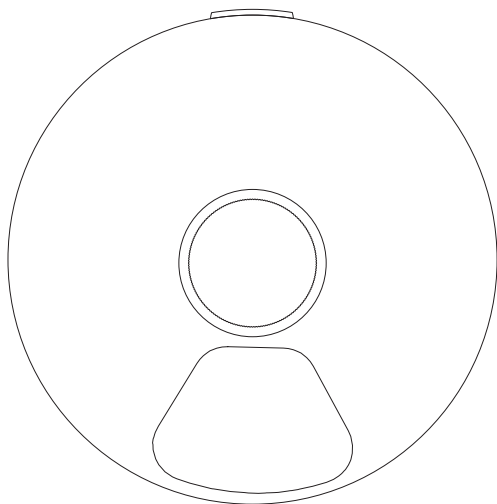

Перед использованием данного изделия внимательно прочитайте руководство.

Руководство по безопасности

① Размещение устройства

1. Установите продукт на ровной поверхности. Не ставьте и не храните прибор в местах, где он может упасть.
2. Только для использования внутри помещений. Держать вдали от прямого солнечного света и повышенной влажности.
3. Не устанавливайте и не храните продукт в помещении с температурой ниже 0°C.
4. Не кладите посторонние предметы в кормушку.
5. Убедитесь, что ничего не блокирует отверстие для подачи еды, чтобы питомцы могли беспрепятственно питаться.

⚠ Важная информация по безопасности

1. Подключите источник питания, если необходимо обеспечить стабильную работу устройства.
2. Продукт предназначен для кормления кошек и маленьких собак.
3. Не позволяйте детям играть с кормушкой и вблизи кормушки.
4. Содержимое пакета со льдом не съедобно. Если пакет поврежден, не используйте его.
5. Не погружайте кормушку в воду, т.к. это может повредить электронные компоненты.
6. НЕ пытайтесь разбирать кормушку, за исключением снятия ее компонентов.
7. Не помещайте продукт в раковину.
8. Избегайте намокания зарядного порта. Если зарядный порт намок, перед зарядкой его необходимо высушить.
9. Кормушка поддерживает только батареи типа АА в количестве 3 штук.
10. Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется. Если устройство будет храниться более 6 месяцев, его следует полностью зарядить.
11. Не позволяйте домашним животным грызть или глотать детали кормушки.
12. Не используйте кормушку в других целях, помимо кормления домашних животных.

Компоненты

Верхняя крышка

Запорная крышка

Крышка первого корма

Чаша для корма

Панель дисплея


Шестигранный кронштейн

Плата управления

Пакеты со льдом

Основной блок

Батарейный
отсек

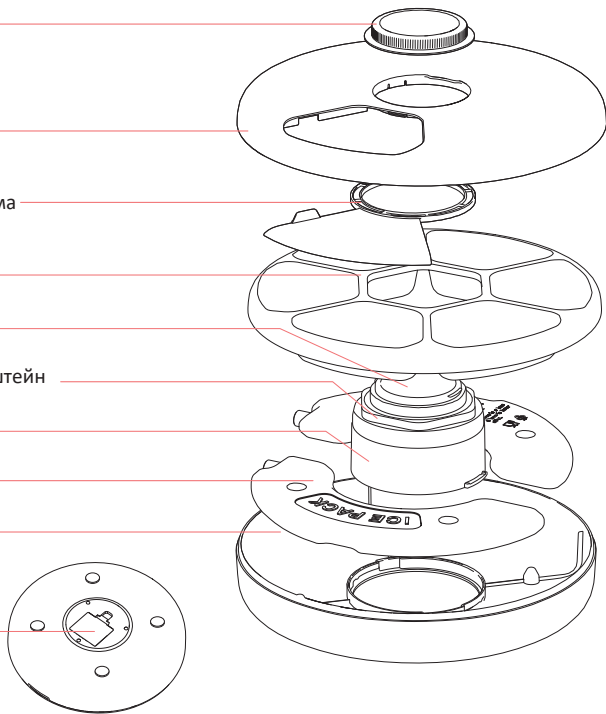

Знакомство с продуктом

Название продукта	кормушка для животных
Модель продукта	F19-L
Размеры	310мм*310мм*85мм
Размеры коробки	348мм*326мм*107мм
Материал	Пищевой ABS, ПЭВП (пакеты со льдом)
Чистый вес	1 кг
Тип корма	Все типы корма для животных
Тип животных	Маленькие собаки/кошки
Объем	200мл*6 (90-100г на лоток)
Питание	батарейки AA 3 шт.


Установка и сборка

Установите три батарейки типа AA в отсек для батарей на обратной стороне продукта.

Примечание: используйте безопасные стандартные щелочные батареи. Не используйте батареи разных типов и брендов во избежание неправильной работы устройства.

Откройте крышку

- ① Положите кормушку горизонтально и поверните крышку по часовой стрелке, чтобы снять ее.
- ② Поднимите верхнюю крышку вверх.

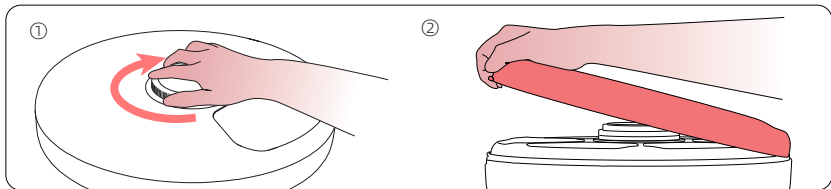

Установка пакетов со льдом

Извлеките пакет со льдом и положите его в морозилку (-18°C) в горизонтальном положении как минимум на 6 часов перед использованием.




*Примечание:

Не замораживайте пакет со льдом в вертикальном положении. Это может привести к вздутию пакета, что повлияет на нормальную работу кормушки. Сухой корм для животных не нуждается в хранении в холоде.

На охлаждающий эффект пакета со льдом оказывает влияние факторы окружающей среды

Наполнение кормом


- 1 Поместите чашу для корма в основной блок, затем насыпьте корм.
- 2 Закройте верхнюю крышку и зафиксируйте ее.

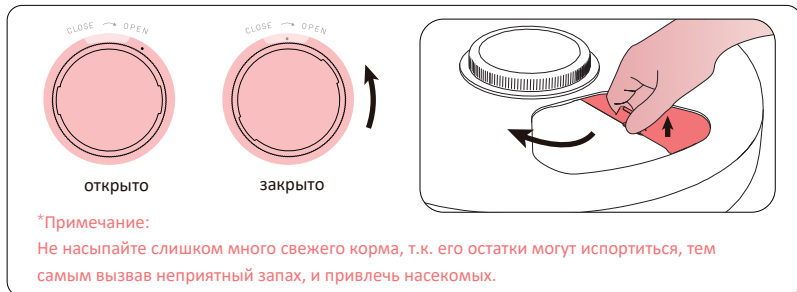

*Примечание:

Не насыпайте слишком много свежего корма, т.к. его остатки могут испортиться, тем самым вызвав неприятный запах, и привлечь насекомых.


Разблокировка дисплея

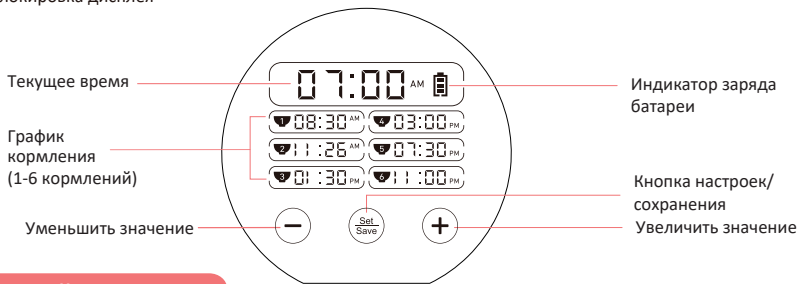

Настройка продукта

Установка текущего времени

- 1 Нажмите и удерживайте кнопки "+" и "-" 3 секунды, чтобы переключиться между 24- и 12-часовой системами.
- 2 Нажмите кнопку "Set Time", чтобы подтвердить текущее время, зажмите кнопку "Set Time", чтобы войти в меню настроек времени.
- 3 Нажмите "+" / "-" для изменения значения часов, нажмите "Set Time" для сохранения и настройки минут.
- 4 Нажмите "+" / "-" для изменения значения минут, зажмите "Set Time" для сохранения текущего времени.

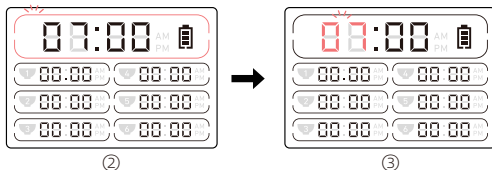


Настройка времени кормления

- 1 Нажмите кнопку "🕒", затем нажмите "+" или "-" для выбора количества кормлений.
- 2 Зажмите кнопку "🕒", пока не начнет мигать рамка с кормлением, затем нажмите "+" или "-" для изменения часов и минут, затем нажмите "🕒" для сохранения.
- 3 Настройки для последующих 2-6 кормлений те же, что и для первого.

Примечание:

*Если вам не нужны 6 кормлений, удерживайте кнопку "🕒" пока вы не услышите гудок для сохранения настроенного графика кормления.

*На устройстве можно устанавливать до 6 кормлений.

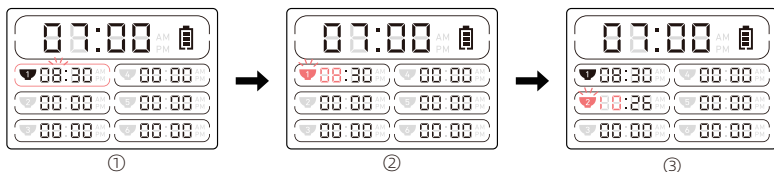

Однократное кормление

Нажмите и держите кнопку "+" 3 секунды для выполнения однократного кормления.

Отмена графика кормления

Если время кормления установлено на "00:00" или "AM12:00", кормление выполняться не будет.



Сброс до заводских настроек

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки "🕒" и "-" 10 секунд, пока вы не услышите двойной гудок. Все настройки сброшены.

Чистка и обслуживание

Чистка внутренней части продукта и чаши для корма

- ① Перед чисткой извлеките все батареи.
- ② Поверните замок защитной крышки по часовой стрелке и поочередно выньте верхнюю крышку и лоток для корма.
- ③ Поверните плату управления по часовой стрелке и извлеките ее.
- ④ Все детали можно мыть, кроме платы управления. Не используйте для чистки металлические предметы, чтобы не повредить поверхность изделия.

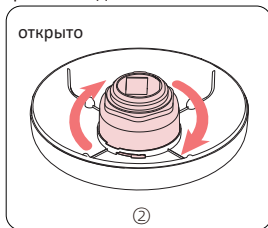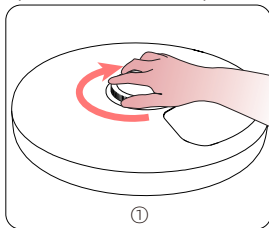

*Примечание:

После кормления свежим кормом или консервами рекомендуется немедленно очищать кормушку каждый день.

Чистка основной платы

Извлеките основную плату, протрите внешнюю часть мягкой влажной тряпкой.



*Примечание:

Основная плата не является водонепроницаемой. Запрещается мыть основную плату.



Установка платы управления

- ① Совместите зажим основной платы с гнездом для установки нижнего корпуса, удерживайте и поворачивайте его против часовой стрелки, пока не раздастся щелчок.
- ② Проверьте, установлена ли основная плата на место.

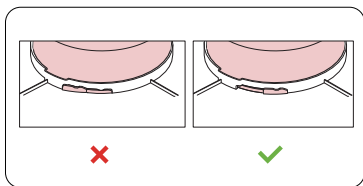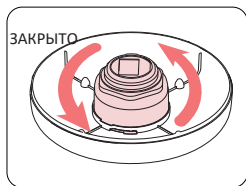


***Примечание :**

Если плата управления установлена неправильно, чаша для корма будет смещена, и кормушка не сможет нормально работать.

Замена батарей

Установите 3 батарейки типа AA в нижней части устройства.

Примечание: используйте новые батареи типа AA в количестве 3 штук. Не используйте батареи разных типов и брендов во избежание неправильной работы устройства.

	Горит	Полностью заряжена
	Мигает	Низкий заряд

Устранение неисправностей

Признак неисправности	Анализ причины	Решение
Дисплей не загорается	Питание отсутствует	Замените батареи
	Неисправность устройства	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания
Чаша для корма смещена	Неправильно установлена плата	Проверьте, правильно ли установлена плата
	Неисправность устройства	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания
E1: -- Display	Неисправность фотореле	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания
E4: -- Display	Неисправность мотора	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания
E5: LP Display	Низкий заряд батареи	Замените батареи

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован. Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.

Производитель: E-LIRKING TECHNOLOGY З/Ф, 6 Блдг, Ю Шенг Индастриал, Кси Ксианг Таун, Баокван Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай. Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ», 115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40 стр. 1, оф. 6. тел. +7 (495) 902-57-87.

Гарантийный срок – 1 год. Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.