


Руководство пользователя

кормушка для животных F22

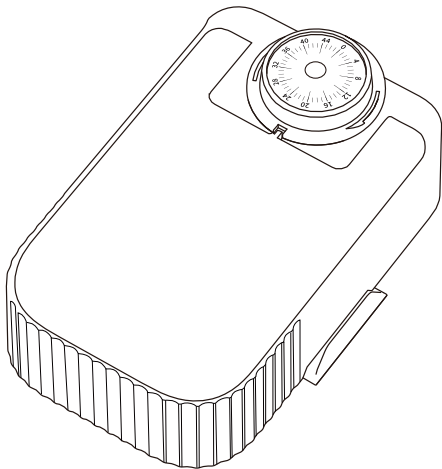

Перед использованием данного изделия внимательно прочитайте руководство.

Руководство по безопасности

Размещение устройства

1. Установите продукт на ровную горизонтальную поверхность.
2. Воздействие солнечного света может повредить внутреннюю электронику или привести к изменению цвета. Не ставьте и не храните прибор в местах, где он может упасть.
3. Не устанавливайте и не храните продукт в помещении с температурой ниже 0°C.
4. Не кладите посторонние предметы на кормушку.
5. Убедитесь, что ничего не блокирует отверстие для подачи еды, чтобы питомцы могли беспрепятственно питаться.

Важная информация по безопасности

1. Замените батареи, если необходимо обеспечить стабильную работу устройства.
2. Продукт предназначен для кормления кошек и маленьких собак.
3. К использованию продукта допускаются пользователи от 12 лет и старше. При использовании кормушки дети должны находиться под присмотром взрослых.
4. Содержимое пакета со льдом не съедобно. Если пакет поврежден, не используйте его.
5. Не погружайте кормушку в воду, т.к. это может повредить электронные компоненты.
6. НЕ пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать кормушку, т.к. это может привести к аннулированию гарантии.
7. Утилизируйте все упаковочные материалы надлежащим образом. Некоторые изделия могут быть упакованы в полиэтиленовые пакеты, которые могут вызвать удушье; храните их в недоступном для детей и домашних животных месте.
8. Не используйте кормушку в целях, не указанных в данном руководстве.

Знакомство с продуктом

Верхняя крышка

Таймер


Чаша для корма

Пакет со льдом

Фиксированный компонент

Батарейный отсек

Коврик EVA

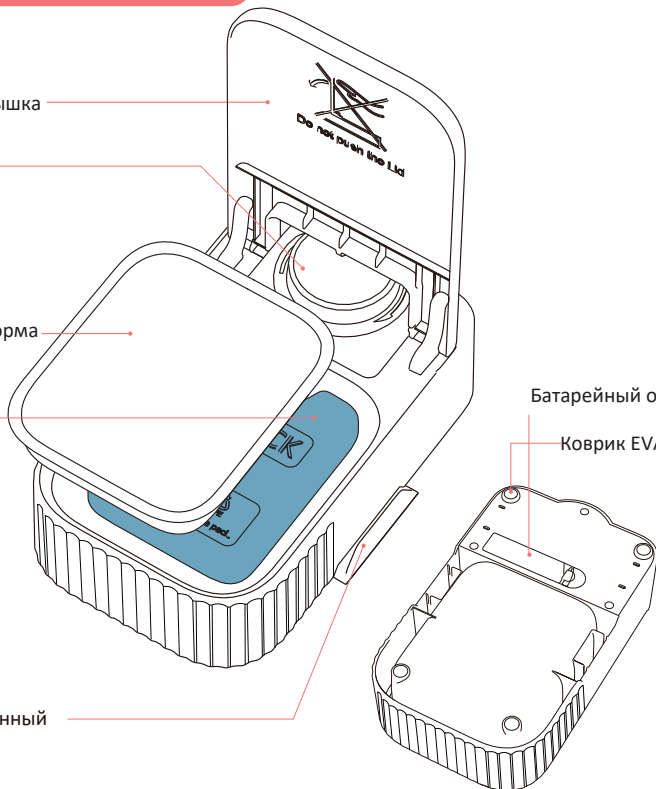



Основная информация

Название продукта	кормушка для питомцев
№ модели	F22
Размеры	226мм*138мм*70мм
Размер коробки	241мм*153мм*90мм
Материал	Пищевой ABS+ПП
Чистый вес	0.5 кг
Объем	350 мл
Тип корма	все типы корма
Тип питомцев	маленькие собаки/кошки
Питание	батарея размером 1*AA
Срок службы батареи	12 мес.
Настройка времени	0-48 ч

Установка и сборка кормушки

Открытие крышки


Вращайте таймер вручную против часов стрелки до положения "0", крышка откроется автоматически.

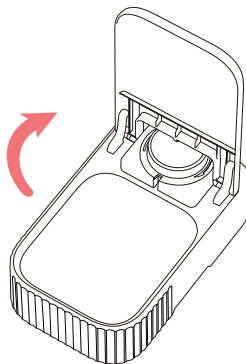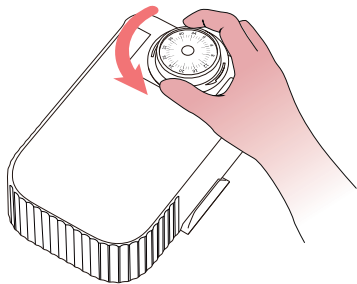

Подключение питания

Питание от батарей: откройте батарейный отсек на обратной стороне устройства, вставьте новую щелочную батарею AA и закройте батарейный отсек крышкой.

*Примечание: используйте безопасные стандартные щелочные батареи. Не используйте батареи разных типов и брендов во избежание неправильной работы устройства.

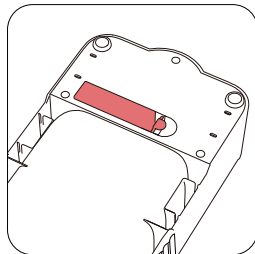


Установка пакетов со льдом

Извлеките пакет со льдом и положите его в морозилку (-18°C) в горизонтальном положении как минимум на 6 часов перед использованием.

*Примечание:

- ① Не замораживайте пакет со льдом в вертикальном положении. Это может привести к вздутию пакета, что повлияет на нормальную работу кормушки.
- ② Используйте пакет со льдом для хранения консервов, свежего корма и другого скоропортящегося корма в холоде. Сухой корм и сублимированный корм для животных не нуждаются в хранении в холоде.
- ③ На охлаждающий эффект пакета со льдом оказывают влияние факторы окружающей среды, а длительность охлаждения зависит от конкретного использования.

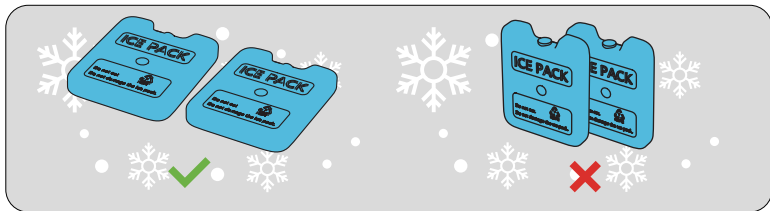

Наполнение кормом

- ① Поместите чашу для корма в кормушку, затем насыпьте корм в лоток для корма.
- ② Закройте крышку и запустите таймер.

*Примечание:


Не насыпайте слишком много свежего корма, т.к. его остатки могут испортиться и привлечь муравьев и других насекомых.

Установка времени кормления

- 1 Закройте крышку и вращайте таймер против часовой стрелки для настройки графика кормления. Максимальный промежуток кормления может быть настроен до 48 часов с интервалом каждые 4 часа.
- 2 Крышка автоматически откроется при запланированном кормлении.

Комбинация разных кормов


Используйте фиксированный компонент, чтобы объединить несколько кормушек для стабилизации.

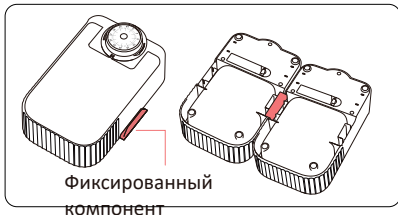

Чистка и обслуживание устройства

Чистка внутренней части продукта и чаши для корма

- 1 Откройте крышку и извлеките чашу для корма.
- 2 Промойте все компоненты кроме основного блока чистой водой. Не используйте металлические кухонные приборы, такие как металлическая губка, и абразивные чистящие средства, чтобы не повредить поверхность продукта.

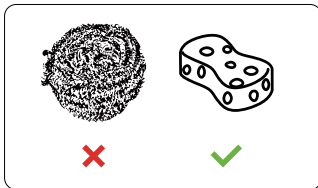

***Примечание:** При использовании скоропортящегося корма, такого как свежий корм и консервы, рекомендуется немедленно мыть кормушку после использования во избежание порчи продуктов.

Замена батарей

Откройте батарейный отсек на обратной стороне устройства и установите новую щелочную батарею AA.

Устранение неисправностей

Что произошло с кормушкой	Самостоятельная проверка	Решение
Таймер не поворачивается	Батарея разряжена	Необходимо установить новую щелочную батарею AA.
	Неисправность устройства	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован. Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца.

Производитель: E-LIRKING TECHNOLOGY З/Ф, 6 Блдг, Ю Шенг Индастриал, Кси Ксианг Таун, Баокван Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай. Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ», 115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40 стр. 1, оф. 6. тел. +7 (495) 902-57-87.

Гарантийный срок – 1 год. Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.